



PNI CSW100

Cordless power saw / Безжичен трион / Akku-Recipsäge / Sierra eléctrica
inalámbrica / Scie électrique sans fil / Akkus elektromos fűrész / Sega elettrica
senza fili / Snoerloze elektrische zaag / Bezprzewodowa piła elektryczna /
Fierastrau electric



EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба	5
DE	Benutzerhandbuch	7
ES	Manual de usuario	9
FR	Manuel utilisateur	11
HU	Használati utasítás	13
IT	Manuale utente	15
NL	Handleiding	17
PL	Instrukcja obsługi	19
RO	Manual de utilizare	21

Sega elettrica a batteria

Avvertenze

- Rimuovere la sega elettrica dalla batteria prima di caricarla.
- Installare gli accessori sulla sega elettrica prima di montare la batteria.
- Per ridurre il rischio di lesioni, indossare dispositivi di protezione individuale quando si utilizza la sega elettrica.
- Per ridurre il rischio di lesioni, indossare guanti durante l'installazione / disinstallazione delle lame della sega.
- Quando si lavora con la sega elettrica, tenerla saldamente con entrambe le mani.
- NON utilizzare lame opache, storte o danneggiate.
- Scegli il tipo di lama a seconda del materiale che andrai a tagliare (legno, schiuma, pannelli OSB o cartongesso, ecc.).
- Non tagliare prodotti contenenti amianto. È tossico.
- Non toccare la lama immediatamente dopo aver spento la sega elettrica. Fa caldo e potrebbe bruciare la pelle.
- Blocca il pulsante di accensione/spegnimento quando non usi la sega elettrica.


Introduzione

1. Blocca/sblocca il pulsante di accensione
2. Pulsante Start/Stop e controllo della velocità
3. Vano batteria (batteria non inclusa)
4. Bloccare/sbloccare l'installazione della lama



Istruzioni per l'uso

- Scegli il tipo di lama in base al materiale che intendi tagliare (legno, schiuma, pannelli OSB o cartongesso, ecc.).
- Per installare la lama, premi sull'anello di metallo dove installerai la lama, inserisci la lama nella direzione corretta e rilascia l'anello di metallo. Controllare se la lama era ben fissata, tirando con attenzione la lama verso l'alto.
- Per rimuovere la lama, ripetere la procedura, premere l'anello di metallo verso il basso, estrarre con cautela la lama, rilasciare l'anello di metallo.

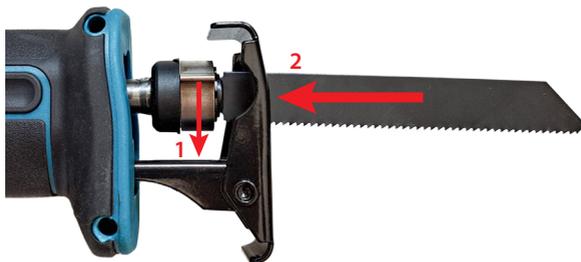

- Prima di tagliare un materiale (legno, ad esempio), verificare che non vi siano materiali estranei (chiodi, viti).
- Fissare bene il materiale prima di tagliarlo. Non usare le mani o i piedi per farlo.
- Se durante il taglio di un materiale la lama si incastra, arrestare immediatamente la motosega, quindi tirare delicatamente la lama verso l'alto, utilizzando un altro utensile per allargare leggermente la fessura di taglio.
- Controlla la velocità di taglio premendo più forte o più leggero il pulsante on/off.
- Bloccare il pulsante on/off quando non si utilizza la sega elettrica.

Specifiche tecniche

Velocità nominale	0- 3000 spm
Alimentazione elettrica	Batteria compatibile: Li-Ion 18V 5.0Ah (non inclusa)
Dimensioni	380 x 175 x 83 mm
Peso	1447 gr