

Sistema di navigazione GPS PNI L810 7"

800 MHz, 256MB DDR2

8GB, FM transmitter



1. Avvertenze:

- » Le caratteristiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
- » La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati dovuta alla mancanza di un backup.
- » Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale e utilizzare solo accessori originali per evitare danni imprevisti. L'implementazione su questo dispositivo di altri software o il collegamento di accessori incompatibili, può annullare la garanzia e persino mettere in pericolo la sicurezza dell'utente e degli altri. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità in questi casi.
- » A volte, a causa dello sviluppo dell'infrastruttura e della costruzione di nuove strade, potrebbero esserci incoerenze tra i dati indicati dal GPS e i segnali stradali nel traffico. In questi casi, seguire i segnali stradali.
- » Fare attenzione quando si utilizza il navigatore durante la guida, la noncuranza nel traffico può causare gravi incidenti stradali.

2. Introduzione:

PNI L510 viene utilizzato principalmente per la navigazione GPS, ma ha anche altre funzioni come la riproduzione audio / video, la visualizzazione di immagini, ecc.

3. Caratteristiche principali:

- » Processore ad alte prestazioni
- » Interfaccia amichevole per un facile utilizzo
- » Trasferisci i dati collegandoti a un computer, usando il cavo dati incluso nel pacchetto
- » Eccellente ricezione: l'accuratezza della posizione offre eccellenti servizi di navigazione
- » Funzioni di riproduzione di file MP3

4. Descrizione del prodotto:




- 1 - Connettore per cuffie
- 2 - Slot per scheda micro SD
- 3 - Porta mini USB
- 4 - Tasto ON / OFF
- 5 - Altoparlante
- 6 - Ripristina

5. Istruzioni di utilizzo:

5.1 Alimentazione:

Il navigatore può essere alimentato come segue: dalla batteria interna, dal computer tramite il cavo dati o in macchina all'accendino da 12V / 24V.

Quando non è collegato a una fonte di alimentazione, il navigatore GPS è alimentato dalla batteria interna. L'icona  indica il livello della batteria.

NOTA: Questo dispositivo utilizza una batteria ai polimeri di litio che non può essere rimossa.

Caricamento del dispositivo dall'accendisigari dell'auto:

- » Collegare un'estremità del caricatore per auto alla presa miniUSB del navigatore GPS
- » Collegare l'altra estremità dell'alimentatore all'accendino del veicolo

ATTENZIONE: collegare l'alimentazione all'accendino dopo aver avviato il veicolo, al fine di evitare danni causati dalla corrente instabile all'avvio del motore.

5.2 Start / Stop:

Premere il tasto sulla parte superiore del dispositivo per due secondi. Il dispositivo si aprirà.

NOTA: le variazioni di temperatura e umidità possono causare cortocircuiti al navigatore. Se il navigatore è stato spostato da un ambiente all'altro, avviarlo solo dopo averlo fatto adattare alle nuove condizioni di temperatura e umidità.

Premere a lungo il tasto sulla parte superiore del dispositivo. Apparirà la seguente interfaccia:



5.3 Ripristino:

Quando il sistema non risponde, premere il pulsante Reset per riavviare il dispositivo.

NOTA: il riavvio del sistema eliminerà i dati non salvati.

5.4 Montaggio del parabrezza:

Fissare il dispositivo al parabrezza del veicolo utilizzando la staffa inclusa nella confezione.

5.5 Utilizzo di una scheda di memoria microSD:

Se si desidera riprodurre file audio / video o visualizzare immagini dal proprio dispositivo GPS, è possibile memorizzare i file desiderati su una scheda microSD.

NOTE:

Non rimuovere la scheda micro SD durante la riproduzione di un file

Non danneggiare la scheda micro SD

Non conservare la scheda micro SD sotto luce diretta del sole o in un luogo con elevata umidità.

Per non danneggiare lo slot, inserire la scheda nella direzione indicata sul dispositivo.

6. Descrizione dell'interfaccia e funzioni principali:

Premere a lungo il tasto On / Off per aprire il navigatore. L'interfaccia successiva apparirà immediatamente sullo schermo:



Funzioni:

Navigation - accedi alla mappa di navigazione

FM Transmitter - il navigatore GPS e l'autoradio possono essere collegati tramite questa funzione

NaviConfig - impostazione percorso del soft di navigazione

Multimedia - lettore audio, video e foto, e-book, giochi, flash

» Music player - riproduzione file WMA9, MP3, WAV

» Movie player - riproduzione file WMV, ASF si AVI

» Photo viewer - riproduzione file JPEG, GIF, BMP si PNG

» E-book - riproduzione file TXT

» Flash - riproduzione file SWF

» RM - riproduzione file RMVB

Tools (Strumenti) - Calcolatrice, cambio valuta, informazioni GPS

Settings (Impostazioni) - Volume, Illuminazione schermo, Lingua, Data / Ora, Calibrazione, Desktop, Informazioni di sistema, USB, Ripristina.


6.1 FM Transmitter

Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:




 Uscita da FM Transmitter

 Salvataggio impostazioni correnti.

 Use FM Se questa casella è selezionata, la funzione FM è attiva.


Frequency  Scegli la frequenza desiderata tra 88.00 MHz-108.00 MHz

6.2 Multimedia

Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



6.2.1 Music Player (Riproduzione file audio)

Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



Chiudi il player



Nascondi il player. Indietro alla interfaccia Multimedia



Riproduzione file audio



Pausa riproduzione file audio



Stop riproduzione file audio



Riproduzione casuale o ciclica



Riproduzione file precedente



Riproduzione file successivo



Livello volume



Scorrimento riproduzione



Listino file audio



Cronometro riproduzione file audio



Equalizzatore

Premere  per accedere l'interfaccia Music list.



Chiudi Music List



Sfoglia l'intero elenco



Aggiungi file alla playlist



Aggiungi tutti i file alla playlist



Elimina il file selezionato




Elimina tutti i file nella playlist

6.2.2 Movie Player (Riproduzione file video)



Movie Player

Premere l'icona  . La seguente interfaccia apparirà:

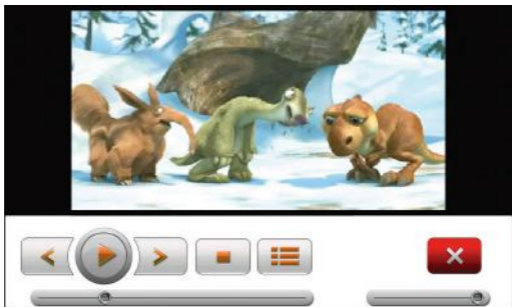



Chiudi il player video



Riproduci il file precedente



Riproduci il file selezionato



Riproduci il file successivo



Pausa riproduzione file




Listino filevideo




Barra di avanzamento del video




Barra volume



Cronometro riproduzione file video

Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:

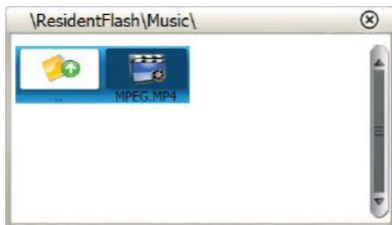



Chiudi l'interfaccia Video List



Sfoglia l'intero elenco




Nome file w formato

6.2.3 Photo Viewer (Riproduzione file immagine)



Premere l'icona **Photo Viewer** . La seguente interfaccia apparirà:

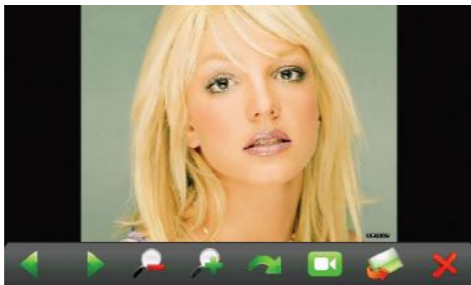

Riproduci l'immagine precedente



Riproduci l'immagine successiva



Riduci l'immagine



Ingrandisci l'immagine



Ruota l'immagine



Riproduzione ciclica automatica di tutte le immagini nella directory



Entra nella directory per selezionare un'immagine



Chiudi l'interfaccia di riproduzione delle foto

Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



Esci dalla directory



Ritorna al direttore precedente




Visualizza tutte le foto nella directory

6.2.4 E-Book (Riproduzione file TXT)



Premere l'icona  . La seguente interfaccia apparirà:

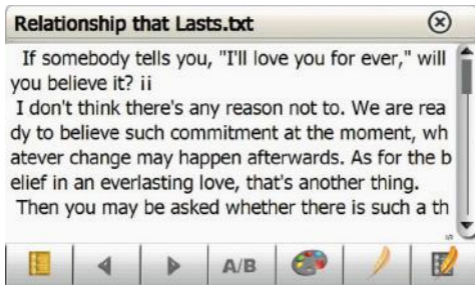

 Relationship that Lasts.txt Il nome e il formato del file corrente



Chiudi il file corrente



Sfoggia l'intero file



Entra nella directory



Leggi la pagina precedente



Leggi la pagina successiva



Impostazione del tema, dimensione e colore del carattere.



Seleziona il testo e crea un segnalibro




Inserisci l'elenco dei segnalibri



Pagina corrente / Numero totale di pagine



Premere l'icona  . La seguente interfaccia apparirà:

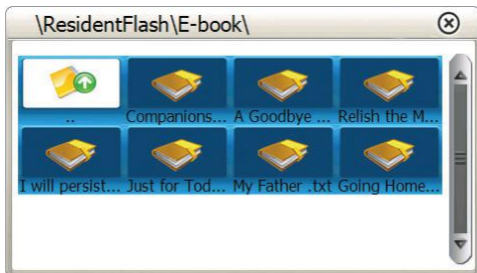

Chiudi la directory corrente



Torna alla directory precedente



Visualizza tutti i file nella directory



Nome e formato del file

6.2.5 Flash (Riproduzione file SWF)




Premere l'icona **FLASH**. La seguente interfaccia apparirà:



6.3 Games (Giochi)



Premere l'icona **Games**. La seguente interfaccia apparirà:

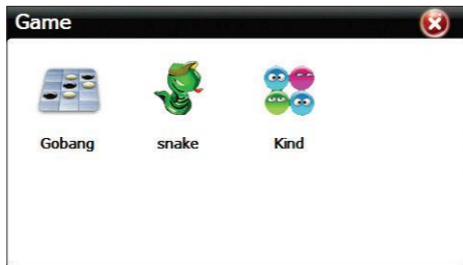

Scegli uno dei 3 giochi preinstallati.

6.4 Tools (Strumenti)



Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



6.4.1 Calcolatrice




Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



6.4.2 Unit (Convertitore di valuta)




Premere l'icona  . La seguente interfaccia apparirà:

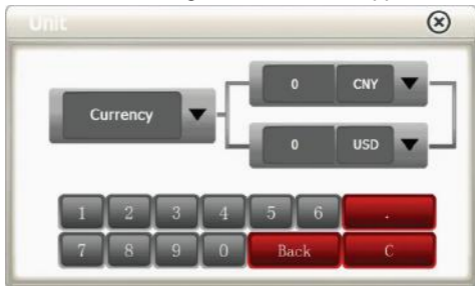


6.4.3 GPS info




Premere l'icona  . La seguente interfaccia apparirà:

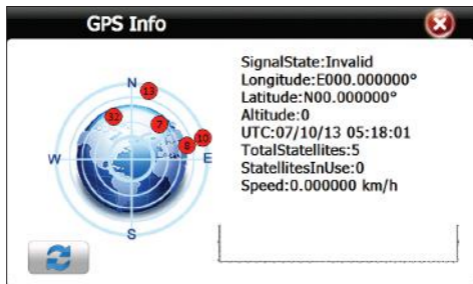

Premere  per ripristinare il ricevitore GPS.




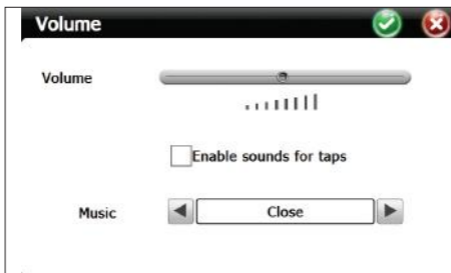
6.5 Settings (Impostazioni)

Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



6.5.1 Volume

Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



Esci dall'interfaccia del volume



Disponibili 10 livelli di volume (0 - MUTE)



Premere per attivare l'audio quando si toccano i tasti




Abilita o disabilita la musica di apertura del dispositivo

6.5.2 Backlight (Retroilluminazione)



Premere l'icona  Backlight. La seguente interfaccia apparirà:

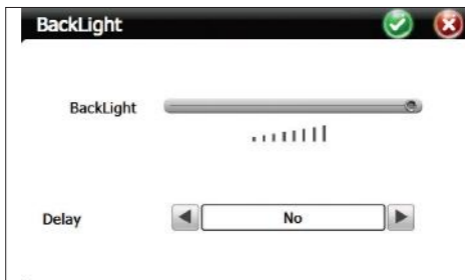



Chiudi l'interfaccia Retroilluminazione



Regola l'intensità della retroilluminazione



Regola il tempo di chiusura della retroilluminazione

6.5.3 Language (Impostazioni lingua sistema)



Premere l'icona  Language. La seguente interfaccia apparirà:




Utilizzare le frecce sinistra / destra per scegliere la lingua desiderata

6.5.4 Date/Time (Impostazione data/ora)



Premere l'icona  Date/Time. La seguente interfaccia apparirà:

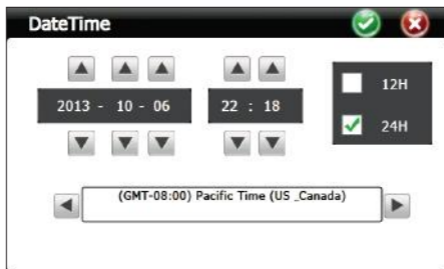

Utilizzare i tasti freccia per impostare anno, mese, giorno, ora e minuti. Puoi anche scegliere il formato 12H o 24H. Quindi, selezionare il fuso orario.

6.5.5 Calibrate (Taratura)



Premere l'icona **Calibrate**. La seguente interfaccia apparirà:



Fai clic su **Yes**. Apparirà l'interfaccia di calibrazione. Fare clic sullo stilo al centro della croce ogni volta che appare sullo schermo.




6.5.6 Desktop (Accesso Windows)



Premere l'icona Desktop. La seguente interfaccia apparirà:



Fai clic su **Yes**. La seguente interfaccia apparirà:

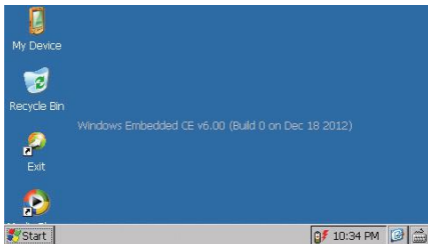

Fai clic su **Exit** per riavviare il dispositivo.

6.5.7 System info (informazioni sistema)



Premere l'icona **System Info**. La seguente interfaccia apparirà:




Premere l'icona **System Info** per proseguire alla pagina successiva:



6.5.8 USB



Premere l'icona  . La seguente interfaccia apparirà:



MASS STORAGE - mette il dispositivo nello stato di trasferimento dei dati

MS ACTIVESYNC - mettere il dispositivo nello stato di ricarica

6.5.9 Factory Reset (Ripristino)



Premere l'icona **Factory Reset**. La seguente interfaccia apparirà:




Fare clic su **Yes** per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

6.6 Navi Config (Navigazione GPS)



Premere l'icona **Navi Config**. La seguente interfaccia apparirà:

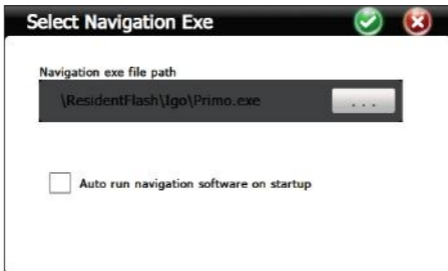

Scegli il percorso del software di navigazione

Specifiche tecniche

Processore	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Sistema operativo	WinCE 6.0
Schermo	7.0" TFT touch screen 800 x 480 pixels.
Memoria	256MB DDR2 8GB NAND FLASH supporta la scheda microSD (max 32 GB) - non inclusa
Alimentazione	DC 5V~1.5A
Funzioni	Navigazione GPS,FM transmitter,Multimedia,E-book
USB	1 x miniUSB
Slot per scheda SD	microSD
Batteria	Batteria integrata Li-Polymer 1200mAh
File audio supportati	MP3, WAV, MID, DAT, ASX
File video supportati	MP4, AVI, ASF, WMV, SEF
Immagini supportate	JPEG, GIF, BMP si PNG
File ebook supportati	TXT
Temperatura di lavoro	-26°C ~ +60°C
Dimensioni	182 x 108 x 10 mm
Peso	160 g