



## PNI L807 PLUS

GPS navigation / GPS навигация / GPS Navigation / Navegacion GPS  
/ Navigation GPS / GPS navigáció / Navigazione GPS / GPS navigatie /  
Nawigacja GPS / Sistem de navigatie GPS



EN	User manual .....	3
BG	Ръководство за употреба .....	18
DE	Benutzerhandbuch .....	34
ES	Manual de usuario .....	50
FR	Manuel utilisateur .....	65
HU	Használati utasítás .....	80
IT	Manuale utente .....	95
NL	Handleiding .....	110
PL	Instrukcja obsługi .....	125
RO	Manual de utilizare .....	140

## Avvertenze

- La nostra azienda non è responsabile per la perdita di dati dovuta alla mancanza di un backup.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni in questo manuale utente e utilizzare solo gli accessori originali per evitare danni imprevisti.
- L'installazione di altro software su questo dispositivo, senza essere conforme al proprio software, può invalidare la garanzia. La società non si assume alcuna responsabilità in questi casi.
- A volte, a causa dello sviluppo dell'infrastruttura, possono apparire differenze tra i dati GPS e i segnali stradali. In questi casi seguire la segnaletica stradale.
- Non utilizzare il dispositivo durante la guida. La mancanza di attenzione durante la guida può causare gravi incidenti stradali. La società non si assume alcuna responsabilità per incidenti o perdite di qualsiasi natura a causa di ciò.

## Precauzioni

- Non scuotere o colpire il dispositivo. Una manipolazione errata può causare danni, perdita di dati o errori nella riproduzione dei file.
- Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta o da temperature elevate per evitare il surriscaldamento della batteria interna, che potrebbe causare errori o rischio di esplosione.
- Tenere il dispositivo lontano da umidità e spruzzi di pioggia. L'umidità può causare la corrosione dei componenti interni e danni al dispositivo.
- Non scollegare improvvisamente il dispositivo dall'alimentazione.
- Conservare il dispositivo in un ambiente pulito e privo di polvere.
- L'uso del dispositivo in prossimità di forti onde radio o raggi radioattivi può influire sulle sue prestazioni.
- Assicurarci che tutti i cavi siano collegati saldamente al dispositivo per evitare danni al dispositivo causati da collegamenti errati.
- Non premere con forza sullo schermo LCD e tenerlo lontano dalla luce solare diretta, poiché potrebbero verificarsi guasti. Pulisci la polvere dalla superficie dello schermo con un panno morbido e asciutto.
- Se il dispositivo non funziona correttamente, inviarlo a un servizio autorizzato.

- Copiare regolarmente i dati dalla scheda SD su un computer per evitare la perdita di dati.
- Prestare attenzione alla compatibilità dei file multimediali. È possibile riprodurre solo file conformi alle specifiche del dispositivo.
- Video, audio e immagini non possono essere riprodotti senza copyright. La riproduzione di questi file senza autorizzazione violerebbe la legge sul copyright.
- Non utilizzare oggetti metallici che potrebbero causare un cortocircuito del dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo dopo averlo posizionato su una superficie piana. Posizionarlo su una coperta, un cuscino o un tappeto provocherà un aumento della temperatura di lavoro che potrebbe portare al malfunzionamento del dispositivo.
- Quando il sistema esegue l'operazione di lettura/scrittura da/sulla scheda di memoria, non scollegarla dalla sorgente, altrimenti i dati sulla scheda potrebbero essere danneggiati in modo permanente o persi.
- Non spegnere l'unità durante l'utilizzo della navigazione GPS, la riproduzione di film, l'ascolto di musica o la visualizzazione di immagini.
- Non conservare le batterie e non caricarle in ambienti eccessivamente freddi o caldi; il loro livello di prestazioni potrebbe essere influenzato.
- Tenere il dispositivo o l'alimentatore fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il volume al massimo, può influire sull'udito.

## Introduzione

PNI L807 Plus viene utilizzato principalmente per la navigazione GPS. Inoltre, può riprodurre file audio, video e foto.

## Caratteristiche principali

- Interfaccia amichevole per un facile utilizzo
- Trasferisci i dati collegando il navigatore GPS a un computer, utilizzando il cavo dati nella confezione
- Posizione precisa sulla mappa tramite GPS
- Lettore MP3/MP4

## Connettori, tasti e funzioni




1. Pulsante di accensione/spengimento
2. Indicatore LED di stato
3. Jack per cuffie
4. Slot per scheda Micro SD (la scheda non è inclusa)
5. Mini porta USB

## Istruzioni per l'uso

### Alimenta il dispositivo

Il dispositivo può essere alimentato in tre modi:

- dalla batteria interna (Li-Polymer 1600mAh)
- dal computer tramite il cavo dati incluso
- in macchina a 12V / 24V accendisigari (presa accendisigari inclusa)

Quando non è collegato a una fonte di alimentazione esterna, il navigatore GPS è alimentato dalla batteria interna. L'icona  nell'angolo in alto a destra dello schermo indica il livello della batteria.

*Nota: questo dispositivo utilizza una batteria integrata ai polimeri di litio che non può essere rimossa. Se la retroilluminazione dello schermo è bassa e la batteria è completamente carica, il dispositivo può funzionare fino a 3 ore. Alcune funzioni come la riproduzione di file o l'intensa retroilluminazione consumano più energia, il che ovviamente ridurrà la durata della batteria.*


## Alimenta il dispositivo dall'accendisigari

Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla presa miniUSB del navigatore GPS.

Collegare l'altra estremità del cavo all'accendisigari del veicolo.

**ATTENZIONE:** Per evitare possibili danni causati dalla corrente instabile all'avviamento del motore, si consiglia di collegare l'alimentatore alla presa accendisigari dopo aver avviato il veicolo.

## Accendi/spegni il dispositivo

Premi a lungo il pulsante  nella parte superiore del dispositivo per accendere il dispositivo.

Tieni premuto di nuovo questo pulsante. Nella finestra popup, scegli una delle opzioni: Disconnesso (il dispositivo si spegne completamente) e Inattivo (il dispositivo entra in stato di ibernazione). Alla riaccensione, il dispositivo tornerà alla modalità operativa utilizzata prima dell'ibernazione.

## Montare la staffa del parabrezza

Fissare il dispositivo al parabrezza del veicolo utilizzando la staffa inclusa nella confezione.

**ATTENZIONE:** assicurarsi che il navigatore GPS non ostacoli la visibilità del conducente e che sia ben fissato. Non posizionarlo nell'area dell'airbag.

## Utilizzo di una scheda di memoria microSD

Se desideri riprodurre file audio, video o immagini sul tuo dispositivo GPS,

archivia i file desiderati su una scheda micro SD. Inserisci la scheda micro SD nello slot dedicato sul dispositivo.

Attenzione:

- Non rimuovere la scheda dal dispositivo quando il sistema riproduce un file multimediale.
- Non premere con forza e non piegare la scheda SD.
- Non conservare la scheda in aree con temperatura e umidità elevate o alla luce diretta del sole. Tenere la scheda lontana da liquidi e sostanze corrosive.
- Prestare molta attenzione alla posizione di inserimento della carta nello slot del dispositivo. Un inserimento errato può danneggiare sia lo slot che la scheda.

## Collega il dispositivo a un PC

Collega il dispositivo GPS a un computer utilizzando il cavo USB incluso nella confezione. Puoi copiare file dal tuo dispositivo al computer e viceversa.

Sicurezza dei dati: si consiglia di copiare i dati dal dispositivo GPS su un dispositivo di archiviazione esterno prima dell'aggiornamento. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati.

## Interfaccia grafica e descrizione del menu principale



## Navigazione

Apri il software di navigazione. Nota: in primo luogo, è necessario impostare il percorso del software di navigazione accedendo al menu Impostazioni - NaviPath.

## Musica


Se sono presenti file audio sulla scheda micro SD inserita nel dispositivo, accedendo al menu Musica vedrai la cartella SDMMC. Fare clic sull'icona visualizzata per visualizzare l'elenco dei brani.



1. Torna all'elenco dei file
2. Selezione della modalità di riproduzione: ciclica, casuale, unica senza ripetizione
3. Nome del file
4. Play pausa
5. Interrompi la riproduzione del file, vai al file precedente o al file successivo
6. Controllo del volume
7. Tempo trascorso

## Video

Se sono presenti file video sulla scheda micro SD inserita nel dispositivo, accedendo al menu Video vedrai la cartella SDMMC. Fare clic sull'icona visualizzata per visualizzare l'elenco dei file.

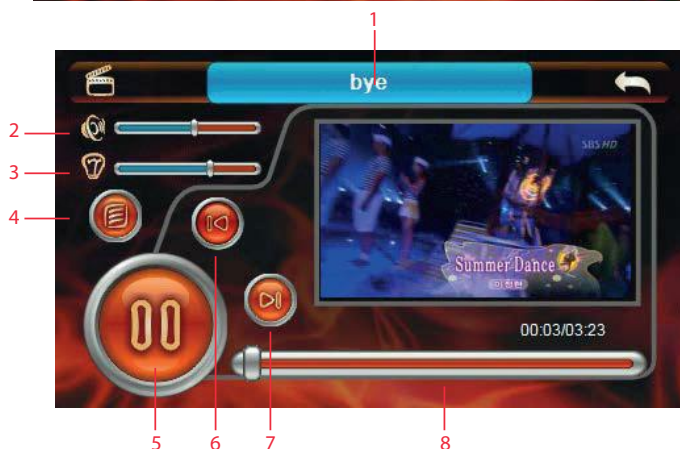




1. Nome del file
2. Controllo del volume
3. Regola la luminosità
4. Torna all'elenco dei file
5. Play pausa
6. Canzone precedente
7. Prossima canzone
8. Tempo trascorso

## Foto


Se sono presenti file di foto sulla scheda micro SD inserita nel dispositivo, accedendo al menu Foto vedrai la cartella SDMMC. Fare clic sull'icona visualizzata per visualizzare l'elenco dei file.

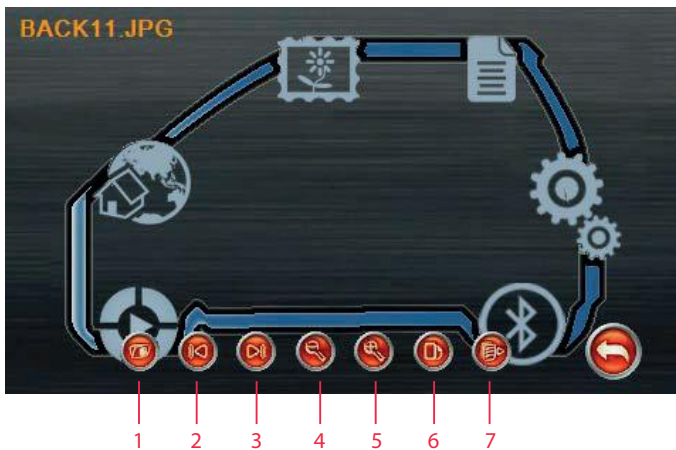

1. Torna all'elenco dei file
2. Immagine precedente
3. Immagine successiva
4. Rimpicciolisci
5. Ingrandire
6. Ruota l'immagine
7. A schermo intero

## Ebook

If there are text files on the micro SD card inserted in the device, accessing the **Ebook** menu you will see the SDMMC folder. Click on the icon displayed to view the list of files.

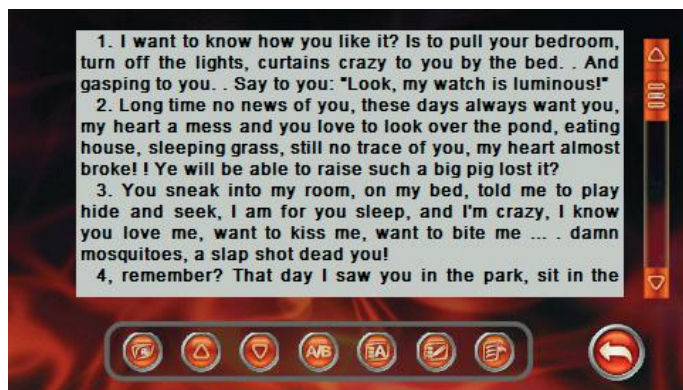

8. Torna all'elenco dei file
9. Scorrere verso l'alto
10. Scorrere verso il basso
11. Opzioni del carattere (ingrandimento del carattere, grassetto o normale)
12. Colore del testo
13. Salva selezione
14. Elenco delle selezioni salvate

## Impostazioni

Accedi al menu delle impostazioni di sistema:

Retroilluminazione, controllo del volume, lingua di visualizzazione del menu, informazioni GPS, data e ora, calibrazione dello schermo, percorso del software di navigazione, gestione della batteria, ripristino delle impostazioni di fabbrica, informazioni di sistema, impostazioni USB, impostazioni del trasmettitore FM.




## Retroilluminazione

Regola l'intensità della retroilluminazione dello schermo:



## Volume

Regola l'intensità del volume o disattiva l'audio:

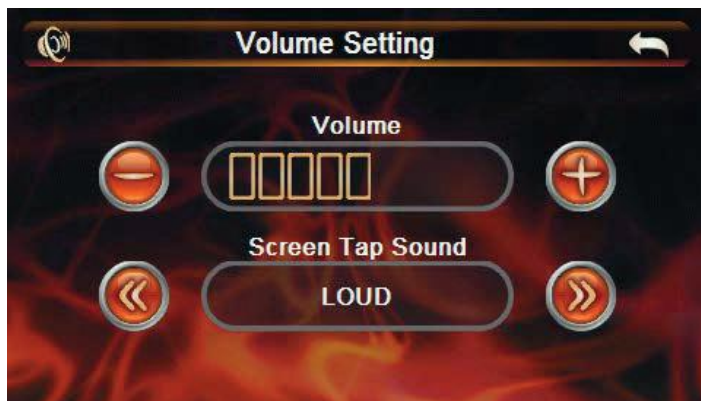

## Lingua


Seleziona la lingua di visualizzazione del menu:



Opzioni disponibili: inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, spagnolo, ungherese, polacco, rumeno, lettone.

## Info GPS

Informazioni GPS: quanti satelliti sono stati trovati, la loro potenza del segnale, latitudine, longitudine, altitudine, velocità, data/ora.

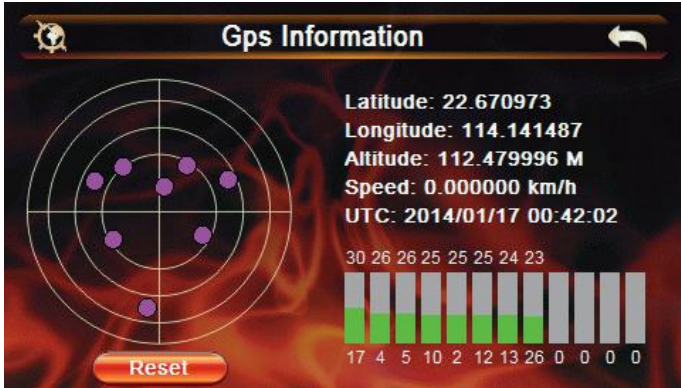

## Data/Ora

Imposta la data, l'ora e il fuso orario.



## Calibrazione

Segui le istruzioni sullo schermo per calcolare la precisione del touch screen a seconda della persona.



## Navipath

Imposta il percorso del software di navigazione.

## Alimentazione

Visualizza il livello di carica della batteria.

## Ripristina impostazioni

Torna alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni verranno ripristinate, inclusa la calibrazione dello schermo.

## Informazioni di sistema

Visualizza informazioni di sistema come: versione software, RAM, ROM, UID.

## Trasmettitore FM (FM)

La funzione trasmettitore FM serve per riprodurre le istruzioni fornite dal navigatore attraverso l'altoparlante dell'auto. Se questa funzione è attivata, l'altoparlante GPS verrà disattivato.

NOTA: La frequenza di trasmissione nel navigatore deve essere la stessa della frequenza impostata sull'autoradio.



## Specifiche tecniche

Dimensione dello schermo	7 inch
Risoluzione dello schermo	800 x 480 px
Frequenza del processore	800 MHz
Memoria RAM	256MB DDR3
Memoria interna	8 GB
Slot per microSD	Sì, supporta schede fino a 32 GB
Batteria	Li-Polymer 1600mAh
Frequenza FM	87.50-108.0MHz
Potenza di trasmissione	50 nW
File audio supportati	WMA/MP3/WAV
File video supportati	AVI\MPEG\MPG
File immagine supportati	JPG/JPEG/BMP/PNG
File di testo supportati	TXT
Dimensioni	178 x 111 x 15 mm
Temperatura di lavoro	-26°C ~ +80°C

## Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non si avvia

Batteria scarica. Caricare il dispositivo con una fonte di alimentazione esterna che caricherà contemporaneamente la batteria interna.

Il dispositivo si spegne durante l'uso

Batteria scarica. Caricare il dispositivo con una fonte di alimentazione esterna che caricherà contemporaneamente la batteria interna.

Il dispositivo non visualizza nulla sullo schermo o l'immagine è sfocata

L'illuminazione dello schermo è spenta o molto ridotta. Regola il livello di illuminazione dello schermo.

I pulsanti sullo schermo non funzionano correttamente

Il touch screen non è calibrato. Calibra di nuovo lo schermo.

Non viene emesso alcun suono durante la riproduzione di file audio e video

Il volume è troppo piccolo. Aumentare il livello del volume.

Le cuffie non sono collegate correttamente. Controllare la connessione dell'auricolare.

Il dispositivo non può essere visto dal computer a cui sei connesso

Il cavo USB non è collegato correttamente. Collegare correttamente il cavo USB.

Il dispositivo non riceve segnali GPS

Questo dipende dalla potenza dei segnali GPS a seconda dell'area in cui ti trovi.

Attendi 3 minuti per ricevere segnali o cambia posizione.



**EN:****EU Simplified Declaration of Conformity**

SC ONLINESHOP SRL declares that **GPS navigation PNI L807 PLUS** complies with the Directive EMC 2014/30/EU and RED 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/6198/download/certifications>

**BG:****Опростена декларация за съответствие на ЕС**

SC ONLINESHOP SRL декларира, че **GPS навигация PNI L807 PLUS** спазва директивата EMC 2014/30/EU и RED 2014/53/UE. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/6198/download/certifications>

**DE:****Vereinfachte EU- Konformitätserklärung**

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass das **GPS-Navigation PNI L807 PLUS** der Richtlinie EMC 2014/30/EU und RED 2014/53/UE entspricht. Sie finden den ganzen Text der EU-Konformitätserklärung an der folgenden Internetadresse:

<https://www.mypni.eu/products/6198/download/certifications>

**ES:****Declaración UE de conformidad simplificada**

SC ONLINESHOP SRL declara que el **Navegación GPS PNI L807 PLUS** cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU y la Directiva RED 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/6198/download/certifications>

**FR****Déclaration de conformité simplifiée de l'UE**

SC ONLINESHOP SRL déclare que **Navigation GPS PNI L807 PLUS** est conforme à la directive EMC 2014/30/EU et RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/6198/download/certifications>

**HU:****Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény**

SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a **GPS navigáció PNI L807 PLUS** megfelel az EMC 2014/30/EU és RED 2014/53/UE irányelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/6198/download/certifications>

**IT:****Dichiarazione UE di conformità semplificata**

SC ONLINESHOP SRL dichiara che il **Navigazione GPS PNI L807 PLUS** è conforme alla